


# Схема монтажа септика Термит Профи +0.7 S

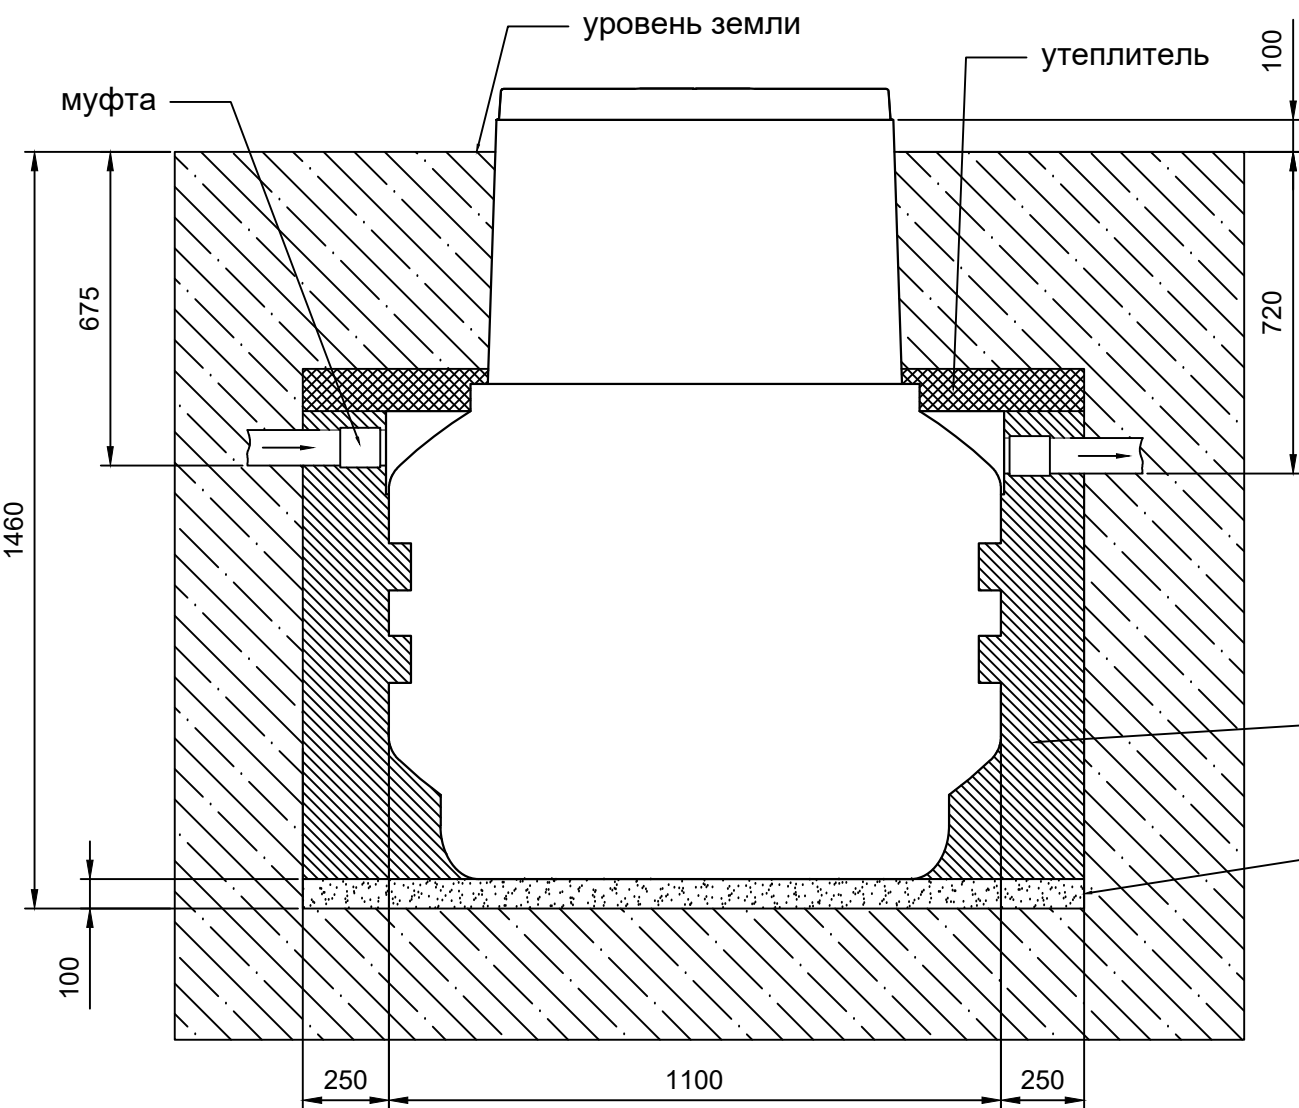

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1600 (д)х1600(ш)х1460(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 3 м<sup>3</sup>  
Расход воды ~ 0,7 м<sup>3</sup>  
Объем котлована - 4 м<sup>3</sup>

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована- 150 кг