


# Схема монтажа септика Термит Профи+ 6.5 PR

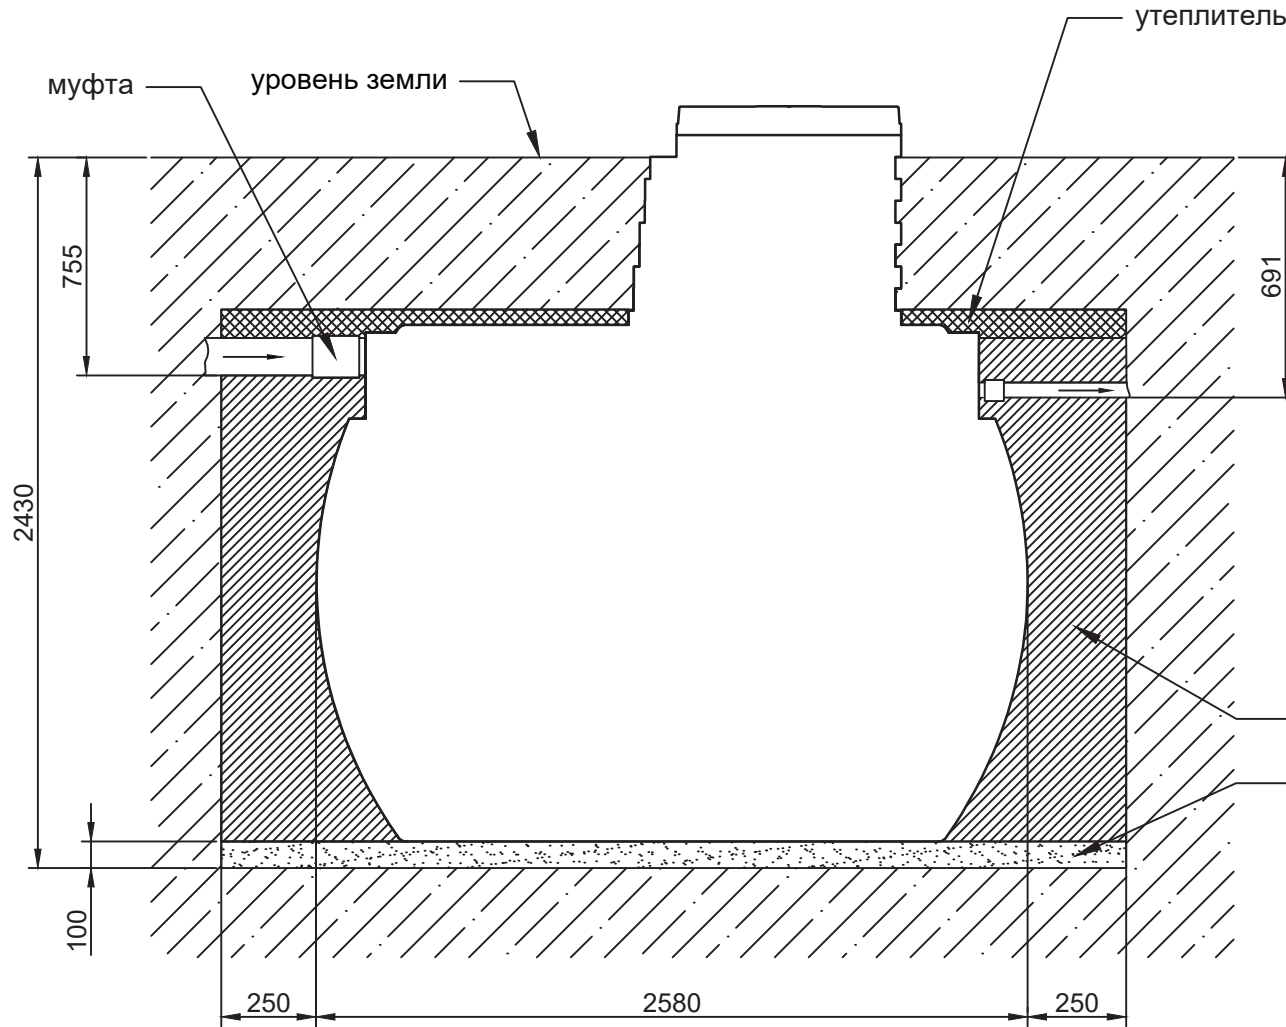

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 3080(д)х2460(ш)х2430(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 12 м<sup>3</sup>

Расход воды ~ 6.5 м<sup>3</sup>

Объем котлована - 18,1 м<sup>3</sup>

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована- 1000 кг